

FDS-07A series / seria

Stacja pogodowa, zegarek z obsługą aplikacji Tuya / Weather station, watch with Tuya app support




■ FEATURES / CECHY:

- Inside and outside temperature display
/ Wskaźnik wewnętrznej i zewnętrznej temperatury
- Configuration using the TUYA app for iOS and Android
/ Konfiguracja za pomocą aplikacji TUYA na iOS i Android
- Built-in wireless module (weather, time and data)
/ Wbudowany moduł Wi-Fi (pogoda, czas i dane)

PRODUCT SPECIFICATION / SPECYFIKACJA PRODUKTU

MODEL	FDS-07A
SUPPLY VOLTAGE / NAPIĘCIE ZASILANIA	12V
POWER (MAX.) / MOC (MAX.)	12W

MECHANICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA MECHANICZNA

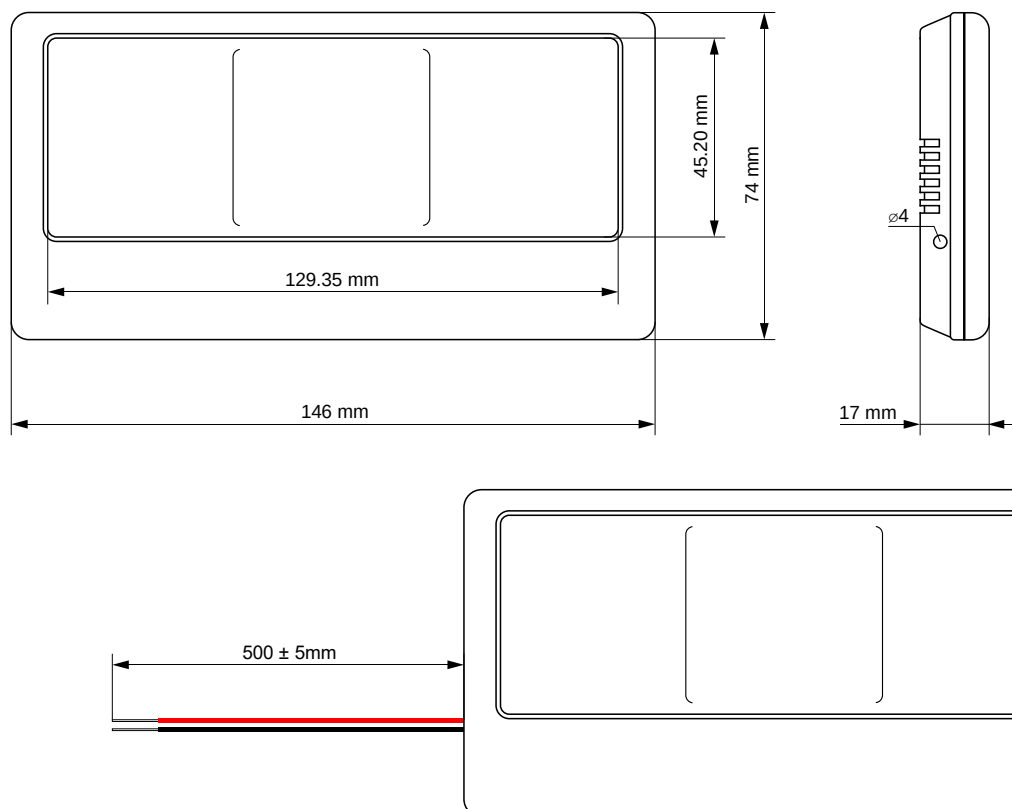


FDS-07A series / seria

Stacja pogodowa, zegarek z obsługą aplikacji Tuya / Weather station, watch with Tuya app support



FDS-07A LCD DESCRIPTION / OPIS WYŚWIETLACZA

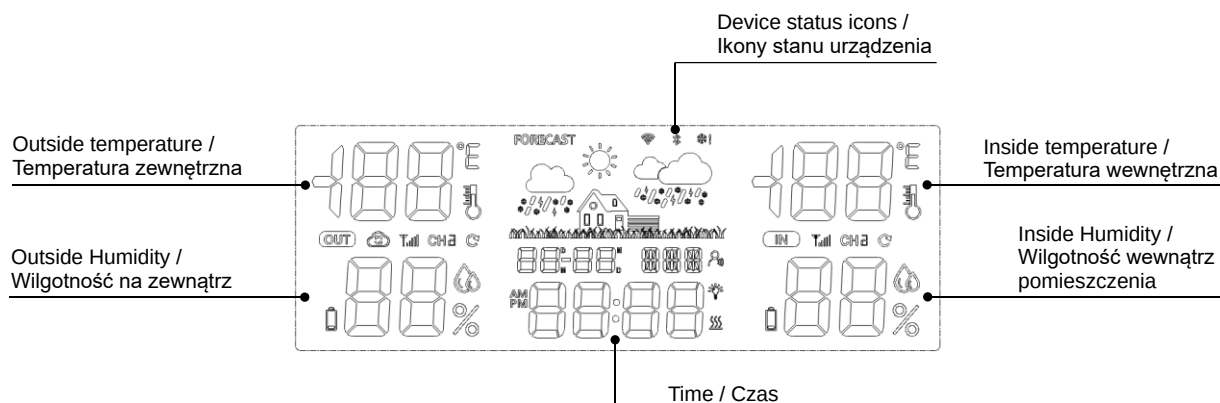

CONFIGURATION THE DEVICE WITH THE SMART LIFE APP / KONFIGURACJA URZĄDZENIA Z APLIKACJĄ SMART LIFE

Switch the power supply 3 times to enter the WI-FI configuration interface (WI-FI icon flashes) / Przełącz zasilanie 3 razy, aby wejść do interfejsu konfiguracji WI-FI (ikonka WI-FI zaczyna mrugać).

A. You can configure the network through the „Smart Life” APP / Sieć można skonfigurować za pomocą aplikacji „Smart Life”.

1. Search for the "Smart Life" App in the mobile application store, register as a user and log in; please ensure that the mobile phone is correctly connected to the 2.4G network before configuring connection / Wyszukaj aplikację „Smart Life” w sklepie z aplikacjami, zarejestruj się jako użytkownik i zaloguj; przed skonfigurowaniem sieci upewnij się że telefon komórkowy jest prawidłowo podłączony do sieci 2.4G.
2. The distribution network diagram is as follows: (Please turn on the mobile phone Bluetooth before distribution network) / Schemat sieci dystrybucyjnej jest następujący: (Należy włączyć Bluetooth w telefonie komórkowym przed rozpoczęciem dystrybucji sieci).

OTHER NOTES / POZOSTAŁE UWAGI

- The indoor temperature is displayed by the temperature of the RF receiving transmitter. Can receive temperature, humidity information and transmitter power information from the transmitter. / Temperatura wewnętrzna jest wyświetlana na podstawie temperatury nadajnika odbiorczego RF. Z nadajnika można odbierać informacje o temperaturze, wilgotności i mocy nadajnika.

- LED backlight function, 4 levels of backlight brightness can be set through the APP. / W aplikacji istnieje możliwość ustawienia 4 poziomów jasności podświetlenia LED.

- Configure network/disconnect network: WI-FI icon flashes / Konfiguracja sieci/rozłączenie sieci: ikona WI-FI miga.

- Connect to the network: the WIFI icon is always displayed / Połącz z siecią: ikona WI-FI jest zawsze wyświetlana.

RF receiving function / Funkcja odbioru fal radiowych:

- After plugging and unplugging the power cord for 3 times, it enters the RF search mode, the "" icon flashes, and a new transmitter can be registered. / Po 3-krotnym podłączeniu i odłączeniu przewodu zasilającego urządzenie przechodzi w tryb wyszukiwania RF, ikona "" miga i można rejestrować nowy nadajnik.

- When the RF does not receive a signal for 1 hour, the temperature and humidity will display "--". / Gdy RF nie odbierze sygnału przez 1 godzinę, temperatura i wilgotność wyświetlą "--".

Weather forecast function / funkcja prognozy pogody:

- Display the temperature and humidity data obtained from the network, the current weather overview. There are 5 types of weather profiles, namely: sunny, cloudy, snowy, rainy, and thunderstorm. / Wyświetla dane dotyczące temperatury i wilgotności uzyskane z sieci, aktualny przegląd pogody. Dostępnych jest 5 typów profili pogodowych: słoneczny, zachmurzony, śnieżny, deszczowy i burzowy.